



ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS NEO HD XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона **TANTOS NEO HD XL** имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа **RAIKMANN**, **MARSHALL**, **LASKOMEX** и т.п.

Для настройки звука с подъездным домофоном имеются две независимые регулировки:
МИКРОФОН и **ДИНАМИК**.

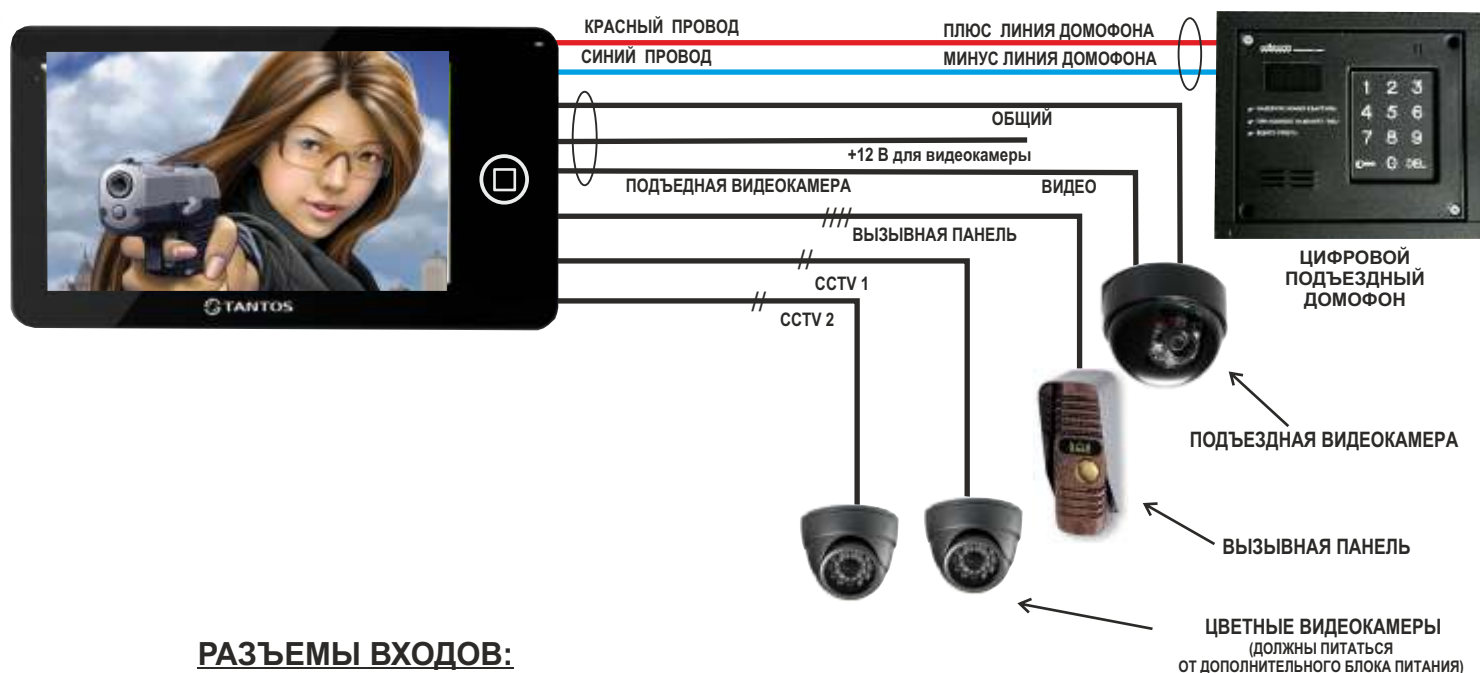

РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:

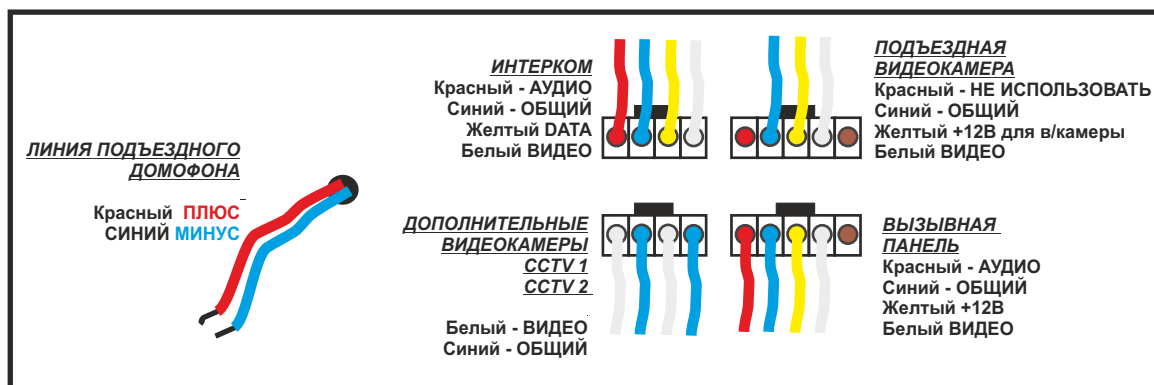

Для записи № квартиры необходимо:
УСТАНОВИТЬ В МЕНЮ ДОМОФОНА СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ И ДАТУ!

Выключить и через 30сек. включить питание монитора,
дождаться прохождения теста,
затем успеть в течении 5 сек. нажать кнопку "ДОМОЙ"

в появившемся меню нажать иконку "СМОТРЕТЬ"



затем иконку



Этими действиями включится режим записи № квартиры
Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного вызывного сигнала, затем его сбрасывая).

Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.